

Ajustando a Máquina



1 Remova a base plástica.



2 Tire o plástico autoadesivo da parte inferior da máquina.




3 Insira as 4 lâmpadas nos bocais e pressione-as com firmeza. Monte novamente a base plástica.



Carbrink Indústria e Comércio de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP


CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP
CEP 08490-490, Brasil

Preparando o Negativo

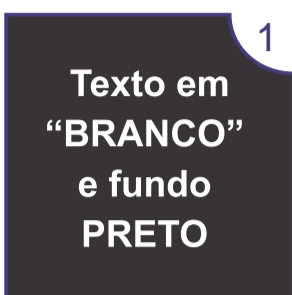


1 Texto em "BRANCO" e fundo PRETO


Artes e textos devem ser feitos em branco sobre fundo preto proporcional ao tamanho do negativo. Utilize programas como Word e corel Draw.

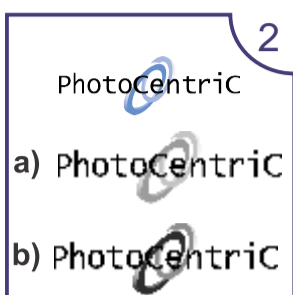


2 Para logos ou figuras:
a) Cinza;
b) Aumente o contraste e reduza o brilho para deixar a arte em preto e branco somente.

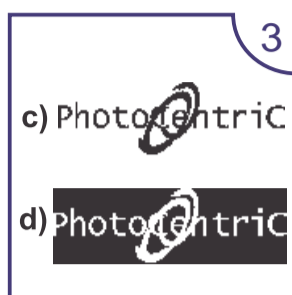

3 c) Preto e Branco 1 bit;
d) Inverta os brancos e pretos. **Obs:** No Corel Draw, não esqueça de trocar a paleta de cores para CMYK para RGB na opção avançada em propriedades do objeto.

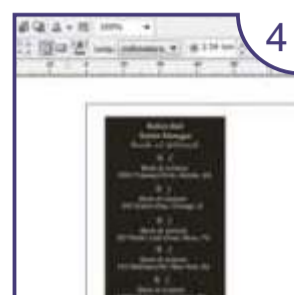

4 Faça os negativos proporcionais ao tamanho dos sachets usados: A8 (48 x 64 mm) e A7 (103 x 65 mm).

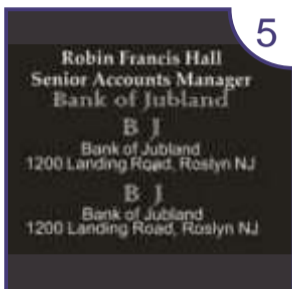

5 Escreva o texto a ser utilizado centralizando-o a 2 mm das bordas.



6 Coloque seu negativo contra a luz para certificar-se de que não passa luz entre as partes escuras. **Cuidado:** O mesmo negativo em impressora a jato de tinta perde a qualidade se usado repetidamente.



Imprimindo o Negativo



1 Use a folha de poliéster especial **imageblack**, outras folhas comuns não irão funcionar.



2 Para saber o lado correto da folha, molhe o indicador na água e pressione-o no canto da folha. O lado que parecer "Grudento" é o lado correto.



3 Use apenas impressora a jato de tinta recomendada por seu distribuidor. Impressoras a laser não funcionarão.




Carbrink Indústria e Comércio de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP

CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP
CEP 08490-490, Brasil

Fazendo Carimbos passo-a-passo



1 Ligue sua máquina. Caso use o tamanho A7 coloque o negativo sobre o vidro imantado e siga para a figura número 4.

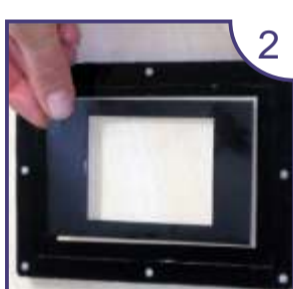

2 Caso use A8, use uma máscara de proteção preta para cobrir a parte transparente do vidro.



3 Coloque o negativo com a parte impressa para cima.



4 Coloque o sachet A7 ou A8 sobre o negativo com a escrita AGILE nas bordas do sachet viradas para cima.




5 Coloque o vidro imantado sobre o outro e fecho-os como "sanduíche".



6 Pressione-os no meio para que a resina se espalhe, deixando a superfície plana e lisa, garantindo melhor qualidade para o carimbo.



7 Coloque o "sanduíche" na máquina com o sachet virado para cima por três segundos. Não prolongue o tempo de exposição de 3 segundos.

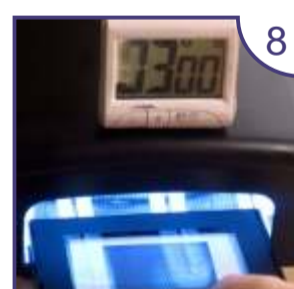

8 Agora vire-o e coloque por 3 minutos. **OBS:** Note que o negativo está virado para cima.



9 Após os 3 minutos, retire o sachet da máquina e corte as laterais.



10 Retire o plástico e descarte o excesso de polímero numa lixeira reciclável. Lave a resina com água em abundância.



11 Escove a resina com detergente líquido comum.



12 Lave a resina com água até remover todo o detergente líquido.



13 Ponha a resina num recipiente com água. Ligue a máquina. Insira a resina na máquina por mais 2 minutos.



14 Seque e recorte a resina do tamanho desejado.



15 Cole a resina no carimbo e pronto! Ele está pronto para carimbar.



Carbrink Indústria e Comércio de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP

CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP
CEP 08490-490, Brasil

Dicas



1 Caso duas das lâmpadas não funcionarem, pressione firmemente para encaixá-las nos bocais.



2 **Tempo em Excesso:**
a) Negativo luz do dia;
b) Primeiro tempo de exposição foi maior que 3 segundos.



3 **Pouco tempo**
a) Menos que 3 segundos o primeiro tempo de exposição;
b) Lâmpadas não aquecidas. Aquecê-las antes de usar a máquina.



Carbrink Indústria e Comércio de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP

CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP
CEP 08490-490, Brasil