



Remova a base plástica.



Tire o plástico autoadesivo da parte inferior da máquina.




Insira as 4 lâmpadas nos bocais e pressione-as com firmeza. Monte novamente a base plástica.




Carbrink Indústria e Comércio de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP

CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP
CEP 08490-490, Brasil


Preparando o Negativo

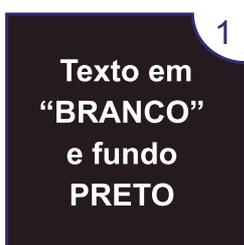


Artes e textos devem ser feitos em branco sobre fundo preto proporcional ao tamanho do negativo. Utilize programas como **Word** e **corel Draw**.

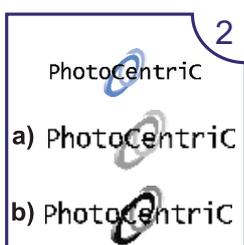


Para logos ou figuras:
a) Cinza;
b) Aumente o contraste e reduza o brilho para deixar a arte em preto e branco somente.

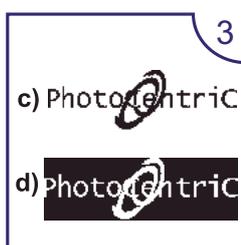

c) Converta o arquivo para Preto & Branco 1 bit;
d) Inverta os brancos e pretos. **Obs:** No Corel Draw, não esqueça de trocar a paleta de cores para CMYK para RGB na opção avançada em propriedades do objeto.

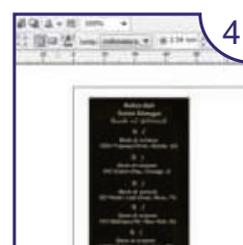

Faça os negativos proporcionais ao tamanho dos sachets usados: A8 (48 x 64 mm) e A7 (103 x 65 mm).

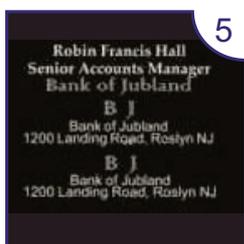

Escreva o texto a ser utilizado centralizando-o a 2 mm das bordas.



Coloque seu negativo contra a luz para certificar-se de que não passa luz entre as partes escuras. **Cuidado:** O mesmo negativo em impressora a jato de tinta perde a qualidade se usado repetidamente.



Imprimindo o Negativo



Use a folha de poliéster especial **imageblack**, outras folhas comuns não irão funcionar.



Para saber o lado correto da folha, molhe o indicador na água e pressione-o no canto da folha. O lado que parecer "Grudento" é o lado correto.



Use apenas impressora a jato de tinta recomendada por seu distribuidor. Impressoras a laser não funcionarão.




Carbrink Indústria e Comércio de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP

CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP
CEP 08490-490, Brasil




1
Ligue sua máquina. Caso use o tamanho A7 coloque o negativo sobre o vidro imantado e siga para a figura número 4.

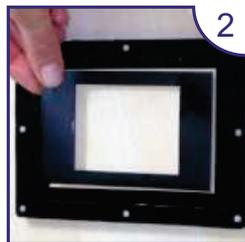

2
Caso use A8, use uma máscara de proteção preta para cobrir a parte transparente do vidro.



3
Coloque o negativo com a parte impressa para cima.

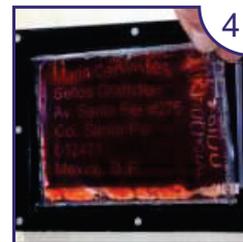

4
Coloque o sachet A7 ou A8 sobre o negativo com a escrita AGILE nas bordas do sachet viradas para cima.



5
Coloque o vidro imantado sobre o outro e fecho-os como "sanduíche".



6
Pressione-os no meio para que a resina se espalhe, deixando a superfície plana e lisa, garantindo melhor qualidade para o carimbo.



7
Coloque o "sanduíche" na máquina com o sachet virado para cima por três segundos. Não prolongue o tempo de exposição de 3 segundos.



8
Agora vire-o e coloque por 3 minutos. **OBS:** Note que o negativo está virado para cima.



9
Após os 3 minutos, retire o sachet da máquina e corte as laterais.



10
Retire o plástico e descarte o excesso de polímero numa lixeira reciclável. Lave a resina com água em abundância.



11
Escove a resina com detergente líquido comum.



12
Lave a resina com água até remover todo o detergente líquido.



13
Ponha a resina num recipiente com água. Ligue a máquina. Insira a resina na máquina por mais 2 minutos.



14
Seque e recorte a resina do tamanho do carimbo desejado.



15
Cole a resina no carimbo e pronto! Ele está pronto para carimbar.



Carbrink Indústria e Comércio de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP

CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP
CEP 08490-490, Brasil

Dicas



1
Caso duas das lâmpadas não funcionarem, pressione firmemente para encaixá-las nos bocais.



2
Tempo em Excesso:
a) Negativo luz do dia;
b) Primeiro tempo de exposição foi maior que 3 segundos.



3
Pouco tempo
a) Menos que 3 segundos o primeiro tempo de exposição;
b) Lâmpadas não aquecidas. Aquecê-las antes de usar a máquina.



Carbrink Indústria e Comércio de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP

CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP
CEP 08490-490, Brasil